


WEEFINE



WFH TG-Pro

Manuál k obsluze potápěčského pouzdra

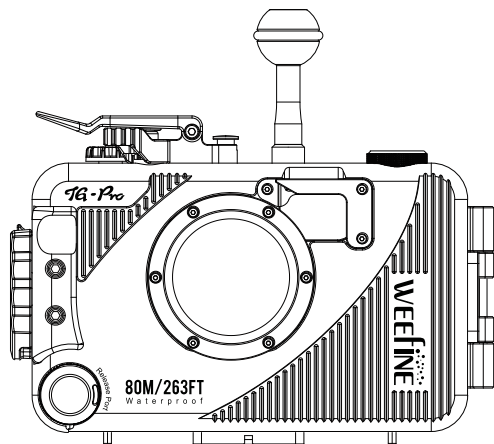

Před použitím si tento manuál pečlivě přečtěte a uschovejte ho pro budoucí potřebu.

Popis komponentů

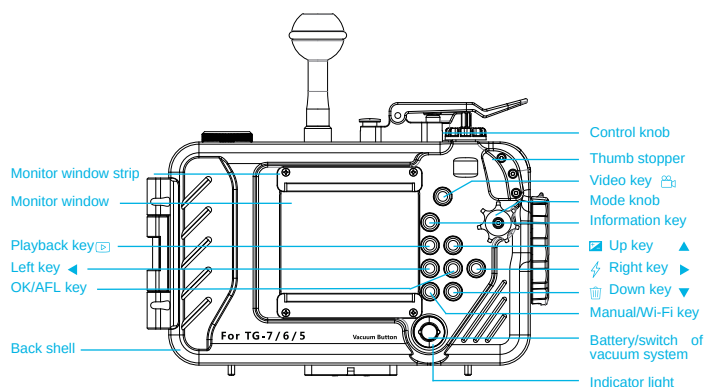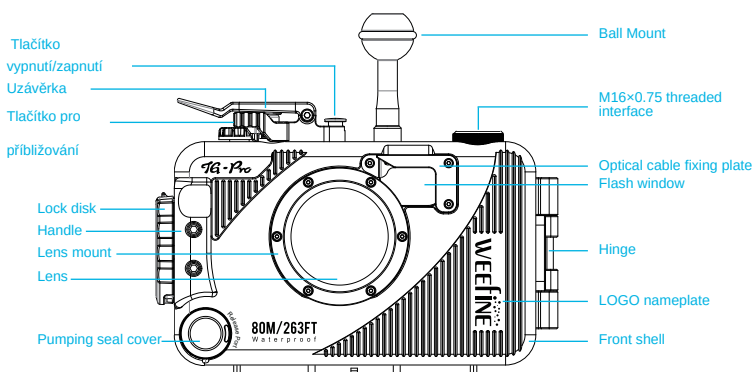


Představení produktu

WEEFINE WFH TG-Pro Dive Housing je vylepšením modelu Weefine WFH-TG6. Jedná se o profesionální vodotěsné pouzdro na fotoaparát vytvořené speciálně pro podvodní fotografie. Přední a zadní část produktu je z tvrdé eloxované černé hliníkové slitiny a odolnost proti vodě dosahuje hloubky až 80 m. Produkt je vybaven automatickým vakuovým systémem pro detekci vodotěsnosti, který testuje těsnost. Navíc lze připojit k externímu displeji (rozhraní se závitem M16) a umožňuje nabíjení fotoaparátu (patentovaná technologie Weefine), což výrazně prodlužuje dobu používání.

1. Weefine nabízí patentovaný design „automatického vakuového systému“, který lze použít k detekci, zda je produkt utěsněn před tím, než uživatel vstoupí do vody. Díky zpětné vazbě o detekci mohou uživatelé neustále vědět o vodotěsnosti produktu a nemusí se obávat rizika úniku.
2. Výrobek je vybaven závitovým rozhraním M16×0.75, které umožňuje připojení externího displeje přes HDMI rozhraní kamery. Externí displej s velkým zorným oknem usnadňuje uživatelům prohlížení a korekci aktuálního snímku, což jim umožňuje pořizovat dokonalejší fotografie a videa.

Výrobek je vybaven baterií 18650, která může napájet vakuový systém a nabíjet kameru prostřednictvím vestavěného systému napájení 5V. Kamera může vydržet více než 6 hodin za normálních podmínek natáčení.

Funkce produktu

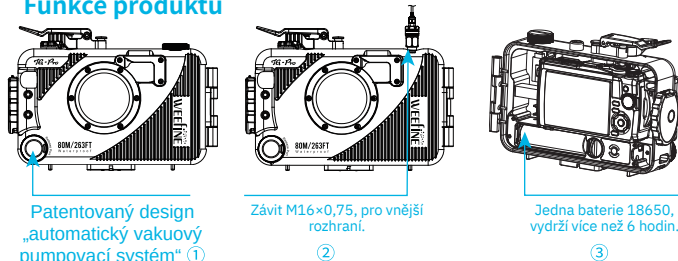

Návod k obsluze

Zapnutí/vypnutí

Ve vypnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko na 1 sekundu pro zapnutí napájení a rozsvícení kontrolky.

V zapnutém stavu dlouze stiskněte tlačítko na 3 sekundy pro vypnutí. Indikátor baterie a vakuový systém

Kontrolka produktu slouží jak pro zobrazení stavu napájení, tak pro detekci vakua. Stav; indikuje procento úrovně nabití baterie během prvních 5 sekund po spuštění; poté po zhasnutí na 2 sekundy indikuje stav detekce vakua.

Kontrolka	Úroveň baterie
Modré světlo	80~100%
Zelené světlo	30~80%
Červené světlo	10~30%
Blikající červené světlo	<10%

Funkce detekce vakua

Po spuštění stiskněte tlačítko pro zahájení čerpání. Po dokončení čerpání se vzduchová pumpička automaticky vypne.

Kontrolka	Tlak v obalu	Provozní stav
Červené světlo bliká	Běžný tlak	Čerpání nebo nasávání deaktivováno
Červené a zelené světlo blikají střídavě	Změna tlaku	Čerpání nebo nasávání
Zelené světlo bliká.	Nízký tlak	Čerpání dokončeno a zapečetěno

Řízení výstupu napájení 5V

Ve zapnutém stavu stiskněte a podržte klávesu po dobu 1 sekundy pro změnu stavu výstupu napětí 5V.

Instalace optického kabelu a dálkového ovládání

Pro použití by měl být zvolen speciální optický kabel Weefine WFA76/WFA78. Vložte WFA76/WFA78. Připevněte optický kabel na upevňovací desku na vodotěsném krytu a druhý konec připojte k externímu blesku, pak může být externí blesk spuštěn.

Nahrazení těsnícím kroužkem těla.


Protože je potřeba mušle často otvírat, aby se vyndala kamera, hlavní O-kroužek zadního krytu se snadno přichytí na nečistoty, což způsobuje, že je suchý a bez lubrikace. Proto je třeba těsnění O pravidelně udržovat. Pokud zjistíte, že je poškozené, vyměňte ho za náhradní těsnění O.

Jak vyměnit za náhradní O-kroužek


Nejprve vyjměte těsnění O-kroužku na těle pomocí demontážního nástroje a poté nainstalujte náhradní O-kroužek na zadním krytu (náhradní O-kroužek by měl být namazán).

Otevírání a zavírání vodotěsného krytu

Otevírání vodotěsného krytu:

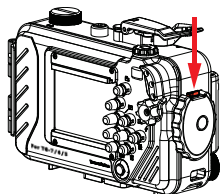


Stiskněte západku.

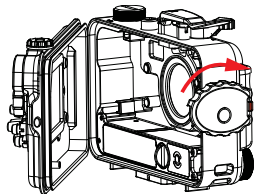


Otočte uzamykací disk o 90° ve směru hodinových ručiček do pozice, ve které lze otevřít.

Zavření vodotěsného pláště:

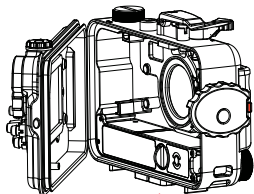


Zavřete vodotěsný kryt v souladu s výstupkem zámkového kotouče.

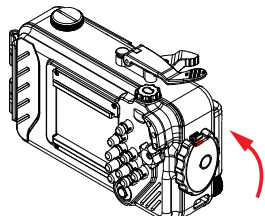


Otočte zámkový kotouč o 90° proti směru hodinových ručiček do pozice, kterou lze zamknout.

Montáž kamery

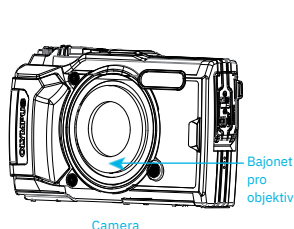

Kamera

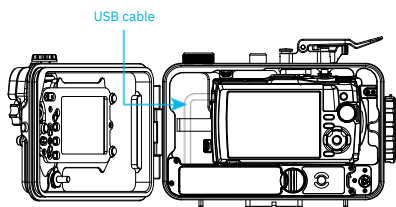

USB cable


Bajonet pro objektiv

Před upevněním kamery do vodotěsného obalu je nutné odstranit držák objektivu.

Vlozte USB kabel do nabíjecího portu kamery. 2. Umístěte kameru do vodotěsného pouzdra dle obrázku. 3. Zavřete vodotěsné pouzdro a zkontrolujte, že jsou všechny ovládací prvky pouzdra správně použity.

④

Príslušenství v balení

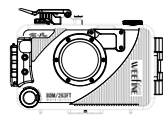

WFH TG-Pro x1



Příručka k obsluze x1



Záruční karta x1



HDMI-DD-C3 x1



WFA76 x1



Deska adaptéru x1



Kulová hlava x1



Popruh na ruku x1



Náhradní O-kroužek x1



Silikonový olej x1



Imbusový klíč x1




Nástroj na demontáž x1

Specifikace

Vhodný aparát	OLYMPUS TG7 / TG6 / TG5 camera
Okénko na displej	Tvrzený polykarbonát
Baterie	1x 18650 baterie WBL-11N
Hloubka odolnosti proti vodě	80m/264ft (IP68)
Závitové rozhraní objektivu	M52x0.75
Vnější závit	M16x0.75
Materiál	Slitina hliníku
Povrchová úprava	Tvrdá anodizace hliníku
Rozměry	185.9x75x128.2mm
Váha	1155g (kamera a baterie na souši) 300g (kamera a baterie pod vodou)

Instalace a používání baterie

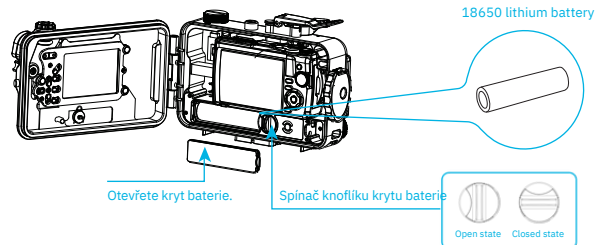

- Otočte knoflíkem krytu baterie do polohy otevřeno, poté otevřete kryt a vložte baterii typu 18650 (dbejte na správnou polaritu kladného a záporného pólu).
- Zavřete kryt baterie a otočte knoflíkem do polohy zavřeno.

Ujistěte se, že je lithiová baterie plně nabitá.

Kontrola vodotěsného obalu

Zkontrolujte hlavní vodotěsné těsnění O-kroužku, zda není znečištěné, poškozené, prasklé nebo otlačené.

Funkce detekce úniku vody

Před použitím odšroubujte kryt těsnění čerpadla a poté stiskněte vypínač vakuového systému pro čerpání. Indikátor při čerpání bliká střídavě červeně a zeleně; když bliká zelené světlo a motor se zastaví, čerpání je dokončeno; poté utáhněte kryt těsnění čerpadla. 2. Položte vodotěsný obal na souš na 30 minut. Pokud poté indikátor detekce úniku vody bliká zeleně, obal je správně utěsněn a může být použit ve vodě.

- Červené světlo bliká před čerpáním.
- Červené a zelené světlo střídavě blikají během čerpání.
- Zelené světlo bliká po čerpání.

- Pokud červené a zelené světlo stále střídavě blikají po čerpání, znamená to, že vodotěsné pouzdro není dobře utěsněno a musí být před použitím zkontrolováno.
- Před otevřením vodotěsného pouzdra po použití otevřete kryt čerpadla a stiskněte ventil pro uvolnění vzduchu, abyste vpustili vzduch.

Pozor: Před vstupem do vody se ujistěte, že je čerpací uzávěr pevně utažen.

⑤

Kontrola kamery

Před vložením kamery do vodotěsného obalu ji vždy zkontrolujte:

- Zkontrolujte baterii
- Ujistěte se, že je baterie vložena.

- Odstraňte popruh na ruku z kamery
- Pokud je kamera vložena bez odstranění popruhu, může se popruh zachytit mezi mezerami a způsobit únik vody.

Odmontujte objektiv z digitální kamery a nainstalujte ho do vodotěsného obalu.

Bezpečnost a informace o produktu

- Nerozebírejte vodotěsný obal sami, abyste předešli poškození způsobenému umělým rozebráním, které nelze opravit.
- Nepokládejte vodotěsný obal na přímé slunce nebo do prostředí s vysokou teplotou na dlouhou dobu.
- Pokud se nepředpokládá použití vodotěsného obalu po delší dobu, vyjměte baterii a uložte ji na suchém a chladném místě.
- Před použitím je nutné pečlivě zkontrolovat těsnicí kroužek, aby nedošlo k jeho poškození nebo přítomnosti písku či jiných nečistot. K demontáži vodotěsného kroužku pro čištění použijte nástroj z příslušenství. Nerozebírejte ho ostrými nástroji, abyste předešli poškození. Nečistěte ho organickými rozpouštědly, aby nedošlo ke stárnutí a deformaci.
- Vždy používejte originální maziva a originální těsnicí kroužky.
- Neotevírejte vodotěsný obal při používání pod vodou.
- Po opuštění vody nezapomeňte utřít vodu z povrchu vodotěsného obalu před jeho otevřením, abyste zabránili vniknutí kapek do interiéru a poškození vnitřních částí.

Po použití nezapomeňte protřepat vodotěsný obal ve sladké vodě a nechat ho namočený po dobu 30 minut, aby se odstranila sůl a nečistoty přichycené na potápěčském záznamníku a zabránilo se korozi a rzi kovových částí vodotěsného obalu. Pokud jsou části rezavější v důsledku nevyčištění po použití, což ovlivní vodotěsnost a vede k úniku vody, náklady na údržbu musí nést uživatel.

Zajištění kvality

Zaručujeme ochranu proti výrobním vadám po dobu 1 roku od data nákupu; výrobní vady, které se objeví do 15 dnů od data nákupu, vedou k výměně produktů prodávajícího, zatímco všechny ostatní výrobní vady, které se vyskytnou do 1 roku od data nákupu, mohou být opraveny zdarma.

Záruka se nevztahuje na následující okolnosti:

- Poškození způsobené nevyužitím, údržbou nebo skladováním výrobku v souladu s návodem k obsluze;
 - Výrobek je opravován nebo upravován neoprávněným servisem či personálem;
- Poškození způsobené vyšší mocí, např. geologickou katastrofou, válkou apod.

⑥

⑦